Husqvarna

BRUKSANVISNING (S)

KÄYTTÖOHJE (SF)

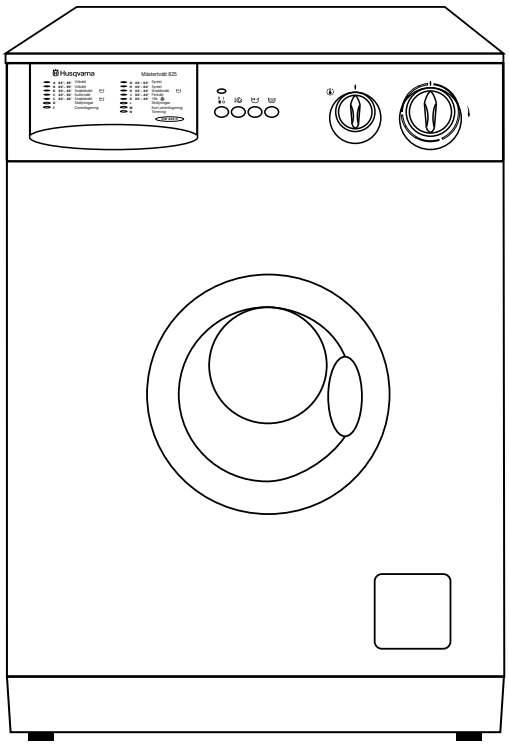

QW 828 H

124975110

Yleistä

Haluamme kiittää Sinua Husqvarna-tuotteen valinnasta. Uudesta pesukoneestasi on Sinulle varmasti paljon hyötyä ja iloa.

Tutustu huolella käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa.
Käyttöohjeessa selvitetään pesukoneen toiminta ja käyttö.

Lue turvallisuusohjeet tarkoin väärien toimintojen ehkäisemiseksi ja turvallisuutesi takaamiseksi.

Säilytä käyttöohje pesukoneen lähettyvillä, jolloin se on aina tarvittaessa saatavilla.

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset eli se käyttää säästeliäästi vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Lämpötilanvalitsimella** voit valita kuhunkin ohjelmaan sopivan lämpötilan.
- **Erityinen villaohjelma** pesee villapyykkisi hellävaraisesti uudenlaisen pesurytmin ansiosta.
- **Pesuveden automaattinen jäähdytys 60°C: een** ennen kuin vesi pumpataan pois, estää muovisia viemäriputkia vioittumasta.
- **Koneen valvontamekanismi** havaitsee pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa ja pitää koneen vakaana linkouksen aikana.

Säästövinkkejä / ympäristönsuojelu

Peset pyykkisi säästeliäimmin ja ympäristöystävällisimmin, kun noudatat seuraavia vinkkejä:

- Pane pesukoneeseen aina, kun se on mahdollista, kulloisenkin pesuohjelman sallima enimmäismäärä pyykkiä.
- Annostele pesuaine veden kovuuden sekä pyykin likaisuuden ja määrän mukaan.
- Normaalilikaiselle pyykille riittää pesu ilman esipesua.
- Pese vähän likainen pyykki pikapesuohjelmalla.

Ympäristöohjeita

Pakkauksen hävittäminen

Kierrätettävät pakkausmateriaalit on merkitty symbolilla ♺ ja ne pitäisi toimittaa uudelleen käytettäviksi.

>PE< tarkoittaa polyeteeniä

>PS< tarkoittaa polystyreeniä

>PP< tarkoittaa polypropeenia

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symbolilla. Nämä symbolit tarkoittavat seuraavaa:

Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa väärästä pesukoneen käytöstä, joka voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.

Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 26

KÄYTTÄJÄLLE

Pesukoneen osat
- Pesuainekotelot 27
- Ohjelmakortti 27

Pesukoneen valitsimet 28

Koneen täyttö ja käynnistys
- Koneen täyttö 29
- Annostele pesuaine koteloon 29
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 29
- Paina haluamaasi valitsinta 29
- Valitse lämpötila 30
- Valitse haluamasi ohjelma 30
- Käynnistä kone 30
- Pesuohjelman päätyttyä 30

Pesuvihjeitä
- Pyykin lajittelu 31
- Lämpötilat 31
- Koneen enimmäistäyttömäärä 31
- Pesuaineet ja huuhteluaineet 31-32
- Pesumerkinnät 33

Ohjelmat 33-37

Hoito
- Koneen runko 38
- Pesuaineen annostelukotelo 38
- Kotelosyvennys 38
- Nukkasuodatin 38
- Vedentulosuodatin 39
- Pesukoneen puhdistus 39
- Kalkin poisto 39
- Suojeltava jäätymiseltä 39
- Hätätyhjennys 39

Jos kone ei toimi 40-41
- Huolto ja varaosat 41
- Kuluttajaneuvonta 41
- Maahantuoja 41
- Takuu 41

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 42

Asennus
- Pakkauksen purkaminen 43
- Kuljetustuet 43
- Tarvikkeet 43
- Sijoitus 44
- Tasainen sijoitus 44
- Vesiliitäntä 44
- Viemäriliitäntä 45
  - pesualtaan reunan yli 45
  - suoraan tyhjennysputkeen 45
  - pesualtaan tyhjennysputken haaraan 45
- Sähköliitäntä 45

⚠ Turvallisuusohjeet

Lue käyttöohjeet, neuvot ja varoitusopasteet huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Noudattaessasi ohjeita koneesi toimii moitteettomasti ja saat siitä suurimman mahdollisen hyödyn.

Kaikkien konetta käyttävien on tunnettava sen käyttö- ja turvaohjeet. Säilytä ne, jotta myös uudet käyttäjät voivat tutustua niihin.

Asennus

- On erittäin tärkeää, että pesukone asennetaan oikein, jotta vältytään sähkökäyttöisen koneen liittämisessä vedenjakeluun syntyviltä vaaratilanteilta.
- Asennustyöt ja sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

  Taitamattoman henkilön suorittama asennus voi heikentää koneen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole jäänyt sen alle, etteivät tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai taipuneet ja että kone seisoo tukevasti alustallaan.
- Pesukonetta ei saa koskaan sijoittaa sokkelille, jalustalle tai vastaavalle alustalle, koska kone saattaa tällöin pudota alustalta linkouksen aikana.

Koneen käyttö

- Kone on tarkoitettu ainoastaan vaatteiden pesuun kotitalouksissa näitä käyttöohjeita noudattaen. Jos konetta käytetään muihin tarkoituksiin, voi sattua sekä henkilö, että aineellisia vaurioita.
- Konetta saavat käyttää vain aikuiset. Lasiluukku kuumenee pesun aikana. Varmista sen takia, etteivät lapset ole koneen läheisyydessä sen toimiessa.
- Älä koskaan pane pyykkiä koneeseen tarkistamatta, että rumpu on tyhjä.
- Konetta ei saa ylikuormittaa. Ks. «Koneen enimmäistäyttömäärä».
- Kaarituellisia rintaliivejä ei pidä pestä pesukoneessa, koska tuet voivat irrota, vaurioittaa vaatteita ja tarttua kiinni rumpuun.
- Kolikot, neulat, ruuvit, naulat, tms. voivat vaurioittaa konetta. Tyhjennä kaikki taskut, napita napit ja sulje vetoketjut, ennen kuin panet vaatteet koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat pestään pesupussissa, koska ne jäävät helposti rummun ja tiivisteen väliin.
- Noudata aina valmistajan pesu- ja huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus voi vahingoittaa vaatteita.
- Älä käytä konetta kemialliseen pesuun, värjäykseen tai valkaisuun. Tekstiilit, jotka sisältävät vahvoja kemikaaleja, on huuhdeltava runsaalla vedellä ennen konepesua.
- Sähkö- ja vesiliitäntä kytketään pois päältä käytön jälkeen. Jätä luukku auki, jos kone ei ole käynnissä. Näin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.

  Kuluttajansuojalaki ei kata vaurioita, jotka syntyvät yllä mainituista syistä.

Huolto

- Huoltotoimenpiteitä ja korjauksia saa suorittaa vain HUOLTOLUX tai tämän valtuuttamat huoltoliikkeet. Korjauksiin saa käyttää vain näiden liikkeiden myymiä varaosia. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.

Pesukoneen hävittäminen

Vanha pesukone on tehtävä käyttökelvottomaksi ennen romuttamista. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise sähköjohto koneen puoleisesta päästä.
Myös luukun lukko on rikottava, jotta lapset eivät voi vahingossa jäädä koneen sisään.
Käänny oman kuntasi puoleen ja tiedustele, minne koneen voi viedä.

Pesukoneen osat

1 Pesuainekotelo
2 Ohjelmakortti
3 Verkkokytkin
4 Toiminnan osoittava merkkivalo
5 Valitsimet
6 Lämpötilanvalitsin
7 Ohjelmanvalitsin
8 Luukun kahva
9 Nukkasuodatin
10 Säätöjalat

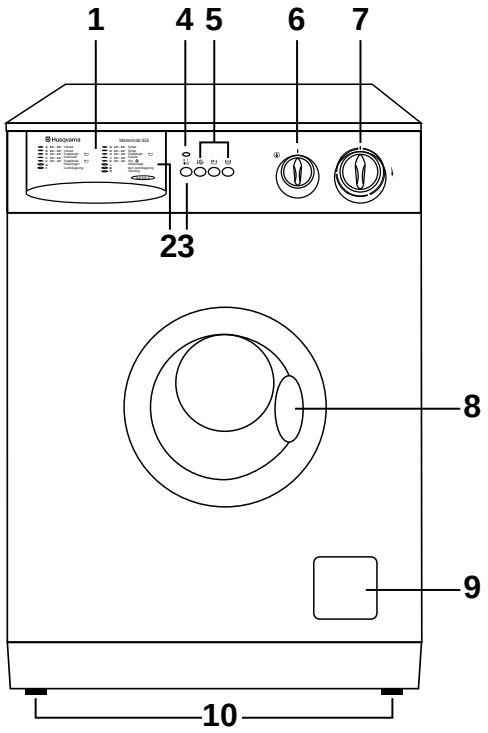

1 Pesuainekotelot

Esipesuaine

Pesuaine

Huuhteluaine

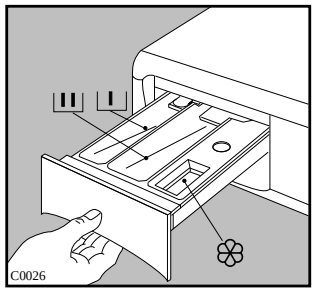

2 Ohjelmakortti

Käyttöohjeen mukana toimitetaan suomenkielinen ohjelmakortti.

Pesukoneen valitsimet

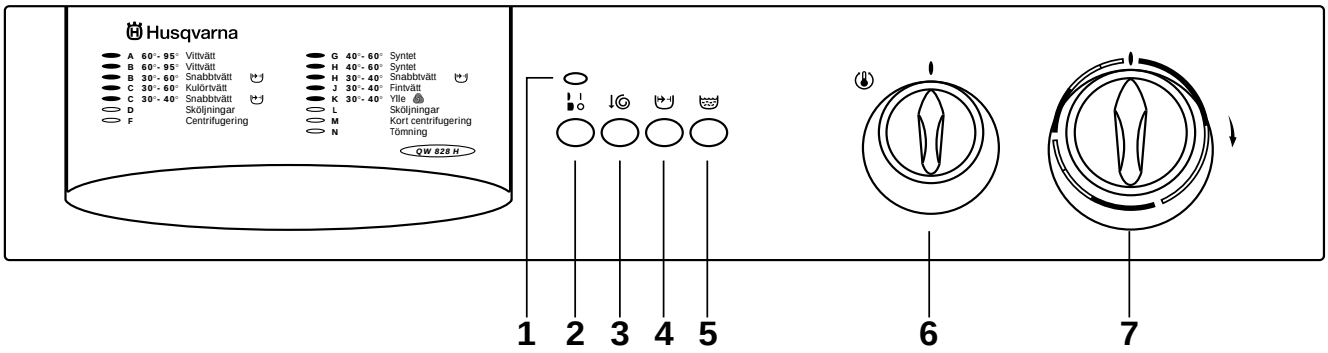

1 Toiminnan osoittava merkkivalo

Merkkivalo syttyy koneen käynnistyessä ja sammuu painettaessa verkkokytkintä uudelleen.

2 Verkkokytkin

Pesuohjelma käynnistyy valitsinta painamalla. Kun ohjelma on päättynyt, kone sammutetaan valitsinta painamalla.

3 Linkoamisnopeuden valitsin

Painamalla tätä valitsinta alennetaan linkoamisnopeus

- 850 kierroksesta 650 kierrokseen minuutissa valko-/kirjopesussa käytettäessä ohjelmia “D” ja “F”
- 650 kierroksesta 550 kierrokseen minuutissa hienopesussa käytettäessä ohjelmaa “M”.

4 Pikapesun valitsin

Painamalla tätä valitsinta ennen pesuohjelman valintaa asetetaan lyhennetty pesuaika. Toimintoa voidaan käyttää ohjelmissa valko-/kirjopesu ja siliävät. Vain lievästi likaantuneet vaatteet voidaan pestä pikapesussa. Lämpötila korkeintaan 60°C.

5 Tehohuuhtelu

Kone on säädetty pienelle vedenkulutukselle. Ohjelmissa A, B, C, ja D on 3 huuhtelua. Kun valitset tehokkaamman huuhtelun, ohjelmaan lisätään yksi ylimääräinen huuhtelu.
Näin suositellaan meneteltäväksi, jos käytettävä vesi on erittäin pehmeää tai pestään herkästi allergiaoireita saavien vaatteita.

6 Lämpötilanvalitsin

Valitse tällä valitsimella haluamasi pesulämpötila. Käyttöohjeen kohdassa Ohjelmat esitellään eri ohjelmissa suositeltavat lämpötilat. Valitsinta voidaan kääntää sekä myötä- että vastapäivään.
Valitsimen ollessa merkin ✳ kohdalla vettä ei lämmitetä.

7 Ohjelmanvalitsin

Valitse käytettävä ohjelma pestävän materiaalin ja vaatteiden likaisuuden mukaan.
Ohjelma valitaan kääntämällä valitsinta myötäpäivään.

i Koneen täyttö ja käynnistys

Ennen ensimmäistä pesua on hyvä käynnistää 60°C: een ohjelma ilman esipesua, jolloin koneen rumpu ja sisäosat puhdistuvat. Laita 1/2 mitallista pesuainetta varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja vie pesuohjelma läpi ilman pyykkiä.

1. Koneen täyttö.

Avaa luukku.
Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

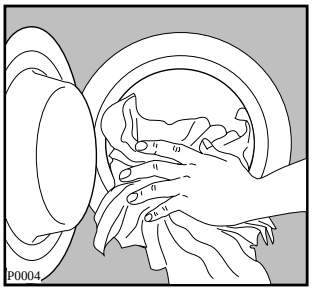

2. Annostele pesuaine koteloon.

Vedä kotelo ulos ohjaustaulusta.

Mittaa pesuaine annostimella ja kaada aine kotelon keskiosaan. Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, annostele pesuainetta myös vasemmanpuoleiseen lokeroon.

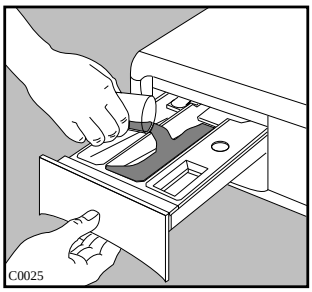

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa.

Kaada huuhteluaine kotelon ❀ -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

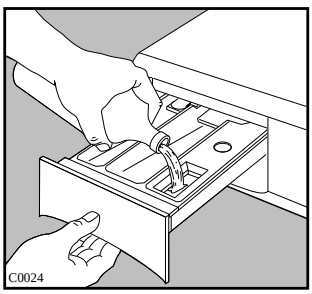

4. Paina haluamaasi valitsinta.

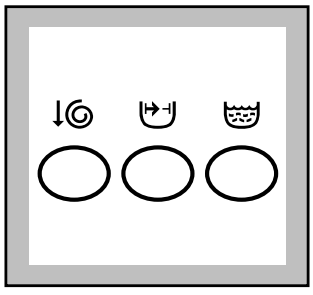

5. Valitse lämpötila.

Valitse haluamasi lämpötila valitsinta kääntämällä

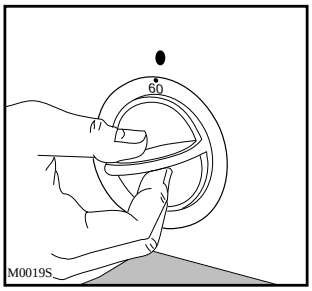

6. Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Tarkista tyhjennysletkun asento.

Käännä valitsinta myötäpäivään haluamaasi ohjelmaan.

Paina verkkokytkintä: merkkivalo syttyy, kone ottaa vettä ja vie läpi valitun ohjelman.

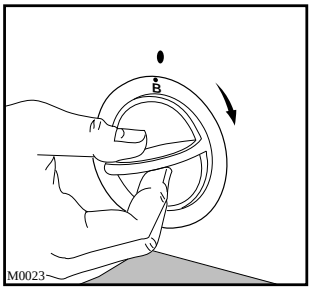

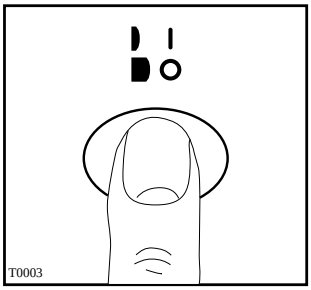

7. Pesuohjelman päätyttyä.

Kone lakkaa toimimasta automaattisesti.

Jos olette valinnut siliävät- tai hienopesuohjelman, muistakaa poistaa vesi viimeisen huuhtelun jälkeen.

Odota pari minuuttia ennen luukun avaamista, jotta sähköinen lukkomekanismi vapauttaa luukun.

Paina jälleen verkkokytkintä, merkkivalo sammuu.

Sulje vesihana ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Avaa luukku ja ota pyykki pois koneesta.

Varmistu siitä, että rumpu on täysin tyhjä pyörittämällä sitä käsin.

Jätä luukku raolleen joksikin aikaa, jotta vesihöyry haihtuu koneesta.

i Pesuvihjeitä

Pyykin lajittelu

- Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
- Tutustu huolellisesti tämän käyttöohjeen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
- Pese siliävät vaatekappaleet tekokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
- Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.
- Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä «uuden konepestävän villan» pesuun (Pure new wool). Muut villatyypit tai -sekoitteet saattavat kutistua tai vanuttua konepesussa.

  Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Lämpötilat

- Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:en sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.
- Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja värinsä pitäviä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
- Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset tekokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
- Kone voi pestä myös «kylmäpesulla». Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei pesuun voi käyttää tavallista pesujauhetta, koska se ei liukene kylmään veteen. Kylmällä vedellä pestäessä on käytettävä vain nestemäisiä pesuaineita.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 4,5 kg puuvillalle ja pellavalle. Tekokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 2 kg, villalle 1kg.
Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava (valko- kirjopyykki): täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti.
värinsä pitävät keinokuidut: enint. 2/3 rummun tilavuudesta.
arat tekstiilit ja villa: enint. 1/2 rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhokoukut
- pese värilliset ja väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja huuhteluaineet

Hyvä pesutulos riippuu mm. siitä, mitä pesuainetta ja annostusta on käytetty. Sekä kirjo-, hieno- että villapesulle on olemassa omat pesuaineensa.

Käytä vain ensiluokkaisia, konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata aina valmistajan annostusohjeita. Annostus riippuu pyykin määrästä, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta. Paikalliselta vesilaitokselta saat tietää veden kovuusasteen paikkakunnallasi.

Liian pieni annostus voi ilmetä harmaina likapilkkuina tai ruskeina tahroina rummussa, ja koneeseen voi jäädä paha haju. Liian suuri annostus saastuttaa luontoa. Jopa biologisesti hajoavissa pesuaineissa on aineita, jotka suurina määrinä vahingoittavat ekologista tasapainoa.

Tarkista aina vaatteiden pesumerkinnästä, suoritatko pesun oikeassa lämpötilassa. Vaatteista voi lähteä väriä, jos ne pestään liian kuumalla vedellä.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun. *Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.*

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä ei tule vallta esipesua.
Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainelokeroon tai annostele pesuaine-pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle pesurumpuun ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainelokeroon ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, huuhteluaine poistaa staattisen sähkön.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	 Vesipesu 95°	 Vesipesu 60° 	 Vesipesu 40° 	 Vesipesu 30° 	 Käsinpesu	 Vesipesu kielletty
 KLOORIVALKAISU	 Kloorivalkaisu sallittu				 Kloorivalkaisu kielletty	
 SILITYS	 Silitys kosteana enintään 200°	 Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°		 Silitys kuivana enintään 100°	 Silitys kielletty	
 **KUIVAPESU**	 Normaali kuivapesu	 Erikois-kuivapesu		 Erikois-kuivapesu	 Kuivapesu kielletty	
 KUIVAUS (vapaaehtoinen)	 Kuivaus tasaisella alustalla	 Kuivaus ripustamalla	 Kuivaus vaate-ripustimessa	 normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	 Rumpukuivaus kielletty	

Ohjelmat

NORMAALIPYYKKI: VALKOPESU - KIRJOPESU

Täyttömäärä enint. 4,5 kg

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Tekstiilityyppi	Ohjelman sisältö (ei ole valitsimessa)	Valitsin
A	**60°-95°**	Valkopesu esipesulla (erittäin likainen pyykki)	Esipesu 40°C Pesu 3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
B	**60°-95°**	Valkopesu ilman esipesua (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
B+	**30°-60°**	Pikapesu (lievästi likaantunut pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
C(•)	**30°-60°**	Kirjopesu (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
	30°-40°	Kirjopesu (normaalilikainen pyykki) värjääntymisvaara		
C+	**30°-40°**	Pikapesu (lievästi likaantunut pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
D		Huuhtelut	3 huuhtelua Linkous 850 kierr.	
F		Linkous	Linkous 850 kierr.	

(•) Tämä 60°C:n ohjelma on EU-direktiivin 92/75 mukaisten energiatarran tietojen käyttöohjelma.

Aika sekä energian ja veden kulutus

Ohjelma	Pyykki	Määrä (kg)	Laskettu 15°C:n lämpöisessä vedessä		
			Pesuaika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)
A 95°C	Valkopesu esipesulla	4,5	150	2,3	78
B 95°C	Valkopesu ilman esipesua	4,5	125	2	66
B+ 60°C	Pikapesu	4,5	105	1,1	66
C 60°C	Kirjopesu	4,5	120	1,2	63
C 40°C	Kirjopesu	4,5	105	0,7	63
C+ 40°C	Pikapesu	4,5	85	0,55	63
D	Huuhtelut	4,5	40	0,1	50
F	Linkous	4,5	8	-	-

Ohjelmat

HIENOPESU - SILIÄVÄT - VILLAPESU

Täyttömäärä enint. 2 kg, villa 1 kg

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Tekstiilityyppi	Ohjelman sisältö (ei ole valitsimessa)	Valitsin
G	**40°-60°**	Siliävien pesu, teko- ja sekakuidut esipesulla (erittäin likainen pyykki)	Esipesu 40°C Pesu 3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
H	**40°-60°**	Siliävien pesu, teko- ja sekakuidut ilman esipesua (normaalilikainen pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
H+	**30°-40°**	Pikapesu (lievästi likaantunut pyykki)	Pesu 3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
J	**30°-40°**	Hienopesu	Pesu 3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
K	**30°-40°**	Pesukonepesun kestävä villa	Pesu 3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
L		Huuhtelut	3 huuhtelua Pysähtyy vesi koneessa (*)	
M		Lyhyt linkous	Linkous 650 kierr.	
N		Tyhjennys		

(*) Viimeisen huuhtelun lopussa kone pysähtyy poistamatta vettä, mikä estää vaatteiden rypistymisen. Vesi poistetaan ohjelman M tai N avulla.

Aika sekä energian ja veden kulutus

Ohjelma	Pyykki	Määrä (kg)	Laskettu 15°C:n lämpöisessä vedessä		
			Pesuaika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)
G 60°C	Siliävien pesu esipesulla	2	85	1,1	62
H 60°C	Siliävien pesu ilman esipesua	2	65	0,8	54
H+ 40°C	Pikapesu	2	45	0,6	54
J 40°C	Hienopesu	2	50	0,5	50
K 40°C	Villa	1	45	0,5	50
L	Huuhtelut	2	17	0,02	39
M	Lyhyt linkous	2	3,5	-	-
N	Tyhjennys	2	1,5	-	-

Hoito

1 Koneen runko

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla.

Huom: Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä tai -aineita äläkä liuottimia.

2 Pesuaineen annostelukotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.

Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä. Kotelon voi tarvittaessa irrottaa kokonaan painamalla kotelon vasemmalla puolella olevaa salpaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

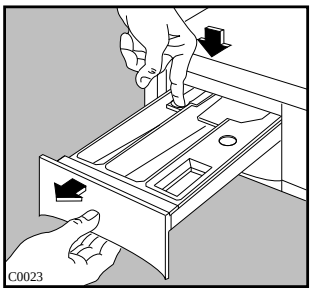

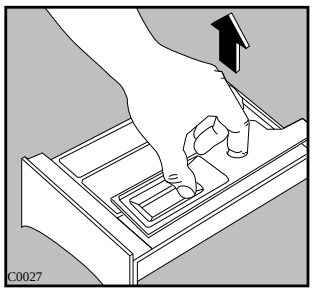

3 Kotelosyvennys

Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

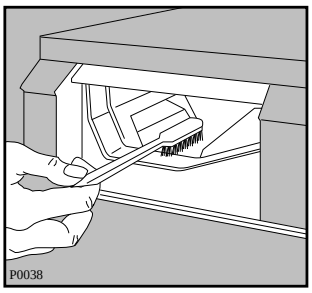

4 Nukkasuodatin

Nukkasuodattimeen kerääntyvät nukka, langat ja pienet pyykin sekaan jääneet esineet. Tarkista suodatin säännöllisesti, jotta kone toimisi moitteettomasti.

- Avaa suodattimen kansi.
- Aseta alle astia ja kierrä suodatinta vasemmalle, kunnes se avautuu.
- Irrota suodatin.
- Puhdista suodatin juoksevalla vedellä.
- Aseta suodatin takaisin paikoilleen ja sulje kansi.

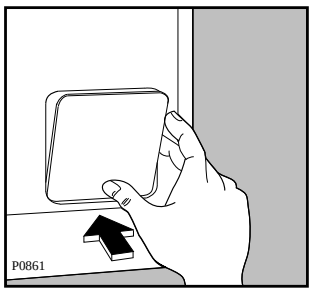

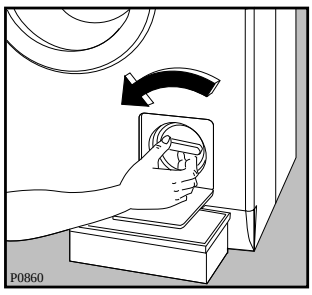

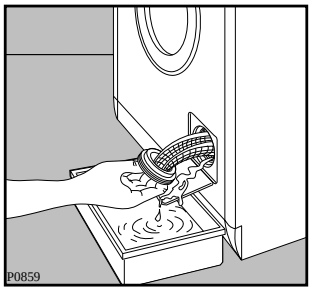

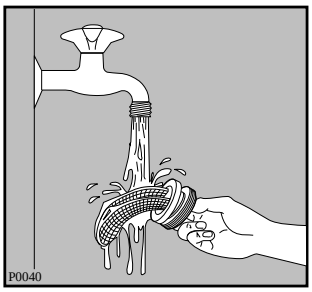

5 Vedentulosuodatin

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pitemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut. Sulje vesihana ja kierrä vedentuloletku irti hanasta. Irrota tämän jälkeen suodatin pihdeillä ja puhdista se esim. hammasharjalla. Kiinnitä suodatin paikoilleen ja liitä vedentuloletku vesihanaan.

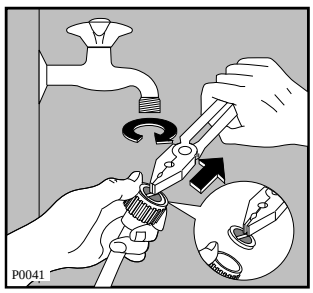

6 Pesukoneen puhdistus

Jos käytät pesuun enimmäkseen alhaista lämpötilaa ja/tai vähäistä pesuainemäärää, kone kannattaa puhdistaa kerran kuussa. Näin vältetään ikävältä haisevan homeen muodostuminen koneessa. Annostele puhdistukseen normaali pesuainemäärä ja käytä konetta **ilman pyykkiä** mahdollisimman korkealla lämpötilalla (95°).

7 Kalkin poisto

Veden kovuusasteen ollessa suurempi kuin 7° dH pesukone tulee puhdistaa vähintään neljä kertaa vuodessa. (Tiedustele käyttämäsi veden kovuusasteesta paikkakuntasi viranomaisilta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 95°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

8 Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia

- Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku.
- Laske vedentulo- ja poistoletkujen päät lattialle astiaan, johon vesi voi valua.
- Valitse “tyhjennys” ja anna ohjelman käydä loppuun.
- Paina jälleen verkkokytkintä.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.
Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.
Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

9 Hätätyhjennys

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

- Katkaise virta.
- Sulje vesihana.
- Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
- Aseta poistoletkun pää ämpäriin tai suoraan lattiakaivoon.

Jos tämä ei ole mahdollista koneen sijainnin vuoksi, irrota sihti ja anna veden valua ulos sitä kautta.

Jos pesukone ei toimi

▪ VIRHE	▪ MAHDOLLINEN SYY
▪ **Kone ei käynnisty:**	▪ Ovatko sulakkeet kunnossa? ▪ Onko kone liitetty sähköverkkoon? ▪ Onko täyttöluukku kiinni? ▪ Onko ohjelma valittu? ▪ Onko vesihana auki? ▪ Onko verkkokytkintä painettu?
▪ **Kone ei ota vettä:**	▪ Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? ▪ Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? ▪ Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? ▪ Onko täyttöluukku kiinni?
▪ **Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:**	▪ Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 60 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
▪ **Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:**	▪ Onko poistoletku mutkalla? ▪ Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. ▪ Oletko valinnut ohjelman, johon ei kuulu tyhjennys? ▪ Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
▪ **Kone tärisee ja meluaa:**	▪ Onko kuljetustuet poistettu? ▪ Seisooko kone tasaisesti? Onko jalkojen lukkomutterit kiristetty kunnolla? ▪ Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? ▪ Onko koneessa liikaa pyykkiä? ▪ Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
▪ **Lattialle valuu vettä:**	▪ Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) ▪ Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? ▪ Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? ▪ Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? ▪ Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? ▪ Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?
▪ **Luukku ei avaudu:**	▪ Onko luukun turvalukko päällä? Luukku lukittuu automaattisesti ohjelman ajaksi ja pysyy kiinni vielä noin 2 min ajan ohjelman päätyttyä.
▪ **Pesukone haisee pahalta:**	▪ Liian alhainen pesuaineen annostus. ▪ Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. ▪ Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. **Menettelytapa:** Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.

40

▪ VIRHE	▪ MAHDOLLINEN SYY
▪ **Linkous käynnistyy tyhjennyksellä tai kone ei linkoa pyykkiä ohjelman lopussa:**	▪ Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 10 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, kone ei aloita linkousta.
▪ **Epätavalliset äänet:**	▪ Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
▪ **Rummussa ei näy vettä:**	▪ Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh (02) 622 3300 (Ruotsissa AB Elektroservice). Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min+ppm). Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli.....

Tuotenumero.....

Sarjanumero.....

Ostopäivä.....

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min+ppm).

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUSQVARNA
Teollisuuskatu 1a
00510 HELSINKI Puh (09) 39611

Takuu

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Ruotsissa ovat voimassa Konsumentköp EHL ja muut EHL määräykset. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

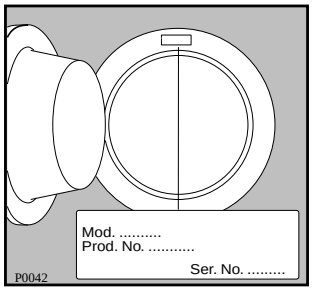

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	60 cm
Sähköliitäntä	Jännite	220-230 V / 50 Hz
	Liitäntäteho	2200 W (10 A)
Tuloveden paine	Vähintään	5 N/cm^2
	Enintään	80 N/cm^2
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki	4,5 kg
	Siliävät - hienopyykki	2 kg
	Villa	1 kg
Linkous	Enintään	850 kierr./min.

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23 EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

⚠ Huolehdi, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla.

Tarvikkeet

- Pienennysnippa 3/4"- 1/2"
- Suodatin asennettavaksi tuloletkun ja vesihanan väliin.

SUOMI

Kuljetustuet

Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

1. Irrota ja poista koneen takasivulla oleva oikeanpuoleinen ruuvi (käytä ruuviavainta).
2. Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.
3. Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreenipakkausta.
4. Poista polystyreenisuojat moottorista ja irrota kumpikin muovipussi poistamalla tarranauha.

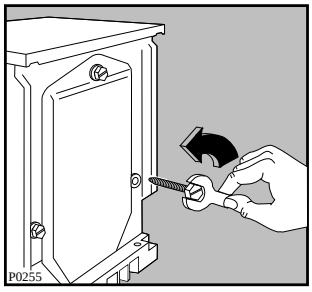

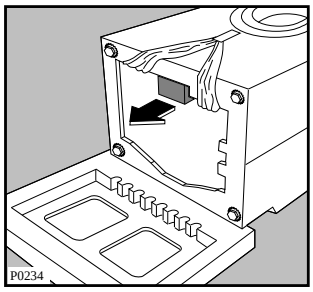

5. Poista oikeanpuoleinen polyeteenipussi (1) vetämällä sitä varovasti koneen keskikohtaan päin.
6. Poista samalla tavalla vasemmanpuoleinen polyeteenipussi (2) vetämällä sitä koneen keskikohtaan päin.
7. Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn.
8. Irrota ja poista koneen takasivulla olevat kaksi viimeistä ruuvia.

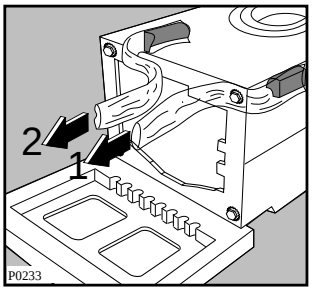

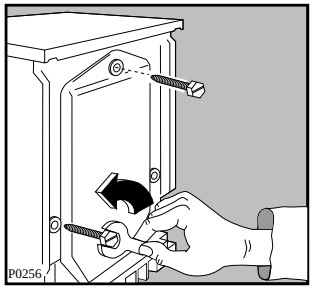

9. Poista 3 muovipulttia .
   Työnnä 3 koneen takana sijaitsevaa suojatulppaa kolmeen tyhjään ruuvireikään.

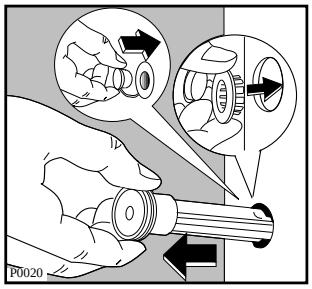

HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen sisäosat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.

Tasainen sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla, jotta se toimisi moitteettomasti. Säädä koneen alla olevat säätöjalat.
Kiristä lopuksi lukitusmutterit ruuvimeisselillä koneen pohjaa vasten.
Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli konetta ei ole sijoitettu tasaisesti.

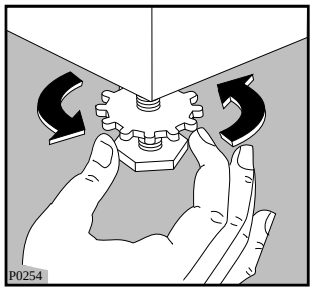

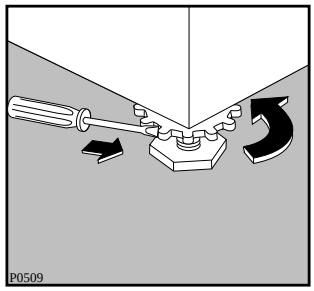

Vesiliitäntä

Aseta kumitiiviste ja kytke vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä.
Vedentuloletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiivlit.

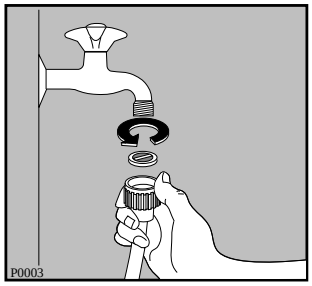

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

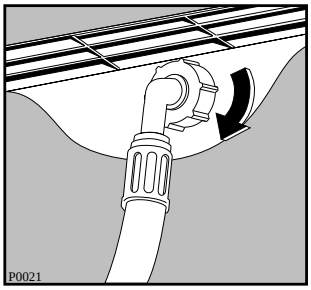

Viemäriliitäntä

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

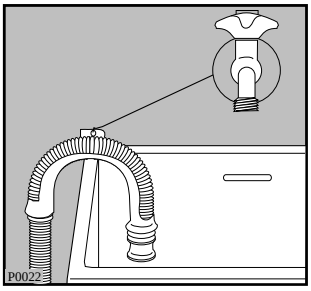

Suoraan tyhjennysputkeen: on hyvä käyttää 65 cm korkeaa putkea. Putki ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 60 cm eikä pitempi kuin 90 cm. Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

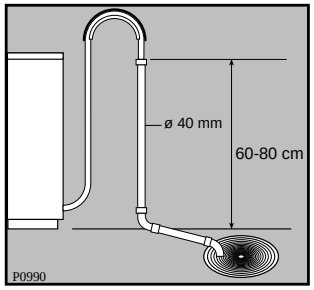

Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

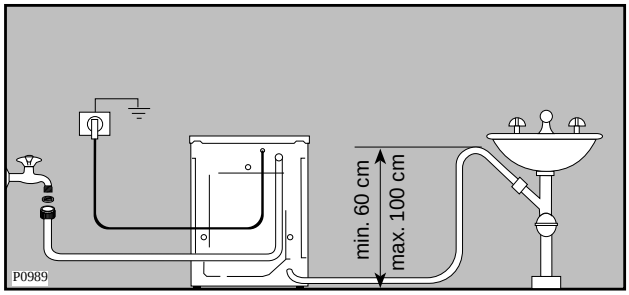

Poistoletku on 2 metriä pitkä; sitä voidaan pidentää 4 m.
Käytä pidennysletkua, jonka sisähalkaisija on sama kuin alkuperäisen letkun, sekä sopivaa letkuliitintä.
Letku asetetaan lattialle ja viemärin kohdalla se nostetaan ylös.
Tarkasta, että letku on ehjä.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiivlit.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Husqvarna Hushållsprodukter
561 83 Huskvarna
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUSQVARNA
Teollisuuskatu 1aA
00510 HELSINKI / 00510 HELSINGFORS
Puh./Tel. (09) 39 611
Kuluttajaneuvonta / Konsumentrådgivning
puh./tel. 0600-90699 (0,62 p/min + ppm/lsa)